
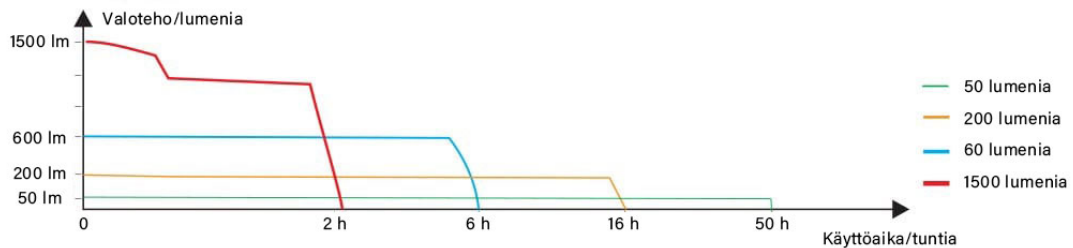


Kiitos, että olet valinnut laadukkaan Fenix tuotteen. Tässä käyttöohjeessa olevat käyttöä ja turvallisuutta koskevat ohjeet auttavat sinua hyödyntämään tuotetta mahdollisemman tehokkaasti. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Hävitä pakkausmateriaalit asianmukaisesti.

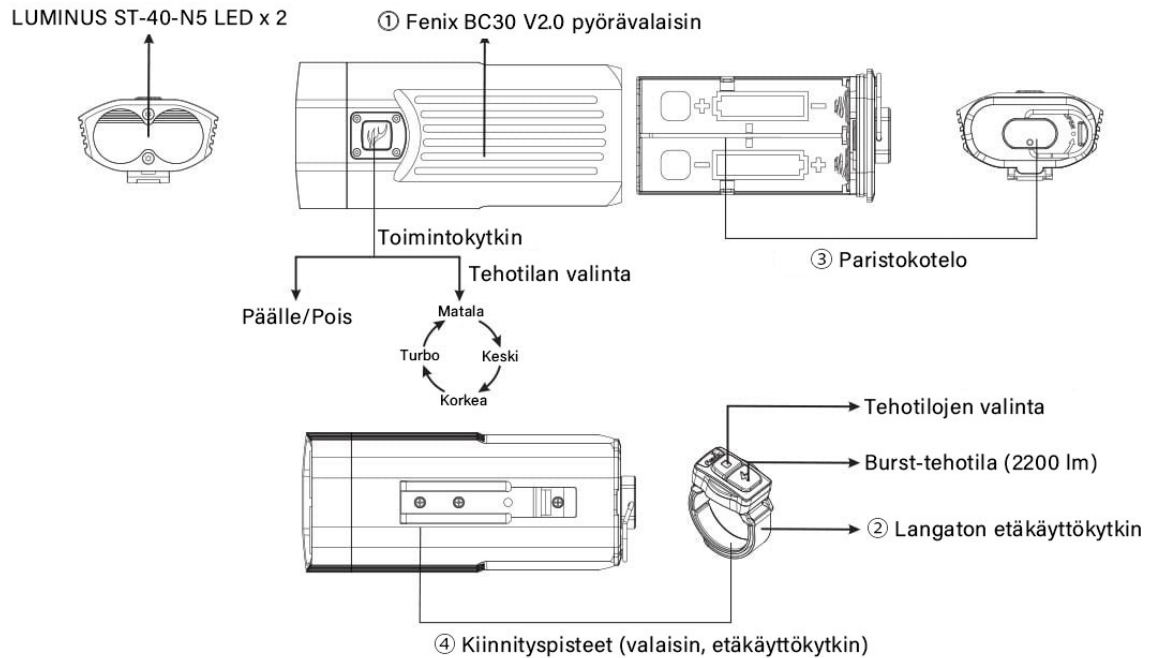

Valaisimen käyttö ①

Käyttökytkin

Toimintokytkin (valaisimen päällä)

Päälle/Pois

Paina ja pidä toimintokytkintä pohjassa 0,5 sek. ajan käynnistääksesi tai sammuttaaksesi valaisimen.

Tehotilojen valinta

Valaisimen ollessa päällä, paina kerran toimintokytkimestä ja valaisimen tehotilat vaihtuvat seuraavassa kiertävässä järjestyksessä EDC/säästö → Matala → Keski → Teho.

Vilkku

Valaisimen ollessa päällä paina lyhyesti toimintokytkimestä kaksi kertaa (tuplaklikkaus) siirtyäksesi vilkkutilaan. Uudelleenpainallus sammuttaa vilkkutilan.

Langaton etäkäyttökytkin ②

Käyttökytkimet

Tehotilan valinta kytkin

BURST-turbotilakytkin

Yhdistäminen BC30 V2.0 valaisimeen

Ensimmäinen käyttö

1. Paina ja pidä pyörävalaisimen toimintokytkin pohjassa 5 sekunnin ajan.
2. Toimintokytkin alkaa vilkkumaan punaisena ja vihreänä vuorotellen.
3. Paina tämän jälkeen mitä tahansa etäkäyttökytkimen kytkinä.
4. Pariliitoksen onnistuttua valaisin syttyy päälle.
5. Pariliitos on nyt onnistunut.
 - Ensimmäisen yhdistämisen jälkeen langaton etäkäyttökytkin muistaa pariliitoksen. Pariliitosta ei tarvitse tehdä enää uudestaan.
 - Pariliittämisen aikana pyörävalaisin ja etäkäyttökytkin ei saa olla yli 1,5 metriä kauempana toisistaan, muuten laitteiden yhdistäminen ei onnistu.

Tehotilojen valinta

Valaisimen ollessa päällä, paina ja pidä tehotilan valintakytkintä pohjassa 0,5 sekunnin ajan siirtyäksesi/poistuaksesi valmiustilasta. Yksittäinen painallus vaihtaa tehotilaa seuraavassa kiertävässä järjestyksessä: Eko → Matala → Keski → Korkea. Jos valaisinta ei käytetä ja se on valmiustilassa, sammuu se automaattisesti 10 minuutin jälkeen.

BURST-turbotila

Valaisimen ollessa päällä, paina BURST-turbotilakytkintä ja valaisin syttyy 2200 lumenin käyttötilaan. BURST-turbotila on käytössä yhtäjakoisesti rajoitetun 30 sekunnin ajan. Poistu BURST-turbotilasta painamalla mitä tahansa toimintokytkintä.

Huomio: Paristojännitteen ollessa alhainen, BURST-toimintokytkin siirtyy korkeimpaan mahdolliseen kirkkaustilaan riippuen jäljelläolevasta.

Etäkäyttökytkimen pariston vaihto

1. Avaa etäkytkimen takakansi käyttämällä avausuraan sopivaa esim. kolikkoa tms ja kierrä vastapäivään.
2. Asenna paristo anodipuoli (+) itseesi päin ja kierrä kansi kiinni myötäpäivään.

Huomio: varmistaaksesi etäkäyttökytkimen toiminta, vaihda CR1632 paristo uuteen aina kolmen kuukauden välein.

Jäljelläolevan paristovarauksen ilmaisin

Valaisimen ollessa suljettuna, paina kerran käyttökytkimestä jolloin latauksen ilmaisimen LED-merkkivalo näyttää jäljellä olevan paristovarauksen seuraavasti:

- Vihreä jatkuva valo: täysi varaus, 100% - 80%
- Oranssi jatkuva valo: riittävä varaus, 80% - 40%
- Punainen jatkuva valo: alhainen varaus 40% - 10%
- Punainen vilkkuvalo: heikkovaraus, 10% - 0%

Paristosuositus

Tyyppi	Koko	Jännite	Soveltuus
Fenix ARB-L18 sarja	18650	3,6V / 3,7V	Suositus
Ei ladattava paristo (Lithium)	CR123A	3V	Soveltuu
Ladatta paristo (LiFePO4)	16340	3,2 V	Soveltuu
Ladattava paristo (Li-ion)	18650	3,6V / 3,7V	Soveltuu, noudata varovaisuutta
Ladattava paristo (Li-ion)	16340	3,6V / 3,7V	Kielletty
Ladattava paristo (LiFePO4)	18650	3,2V	Kielletty

Älä yhdistä eri tyyppiä, merkkisiä, kokoisia, kapasiteettisia paristoja keskenään. Valaisimen ja paristojen rikkoutumisen vaara.

*18650 Li-ion akut ovat erityisen tehokkaita ammattikäyttöön tarkoitettuja virtalähteitä ja tämän vuoksi niitä tulee käsitellä noudattaen erityistä varovaisuutta. Laadukkaat suojausominaisuuksilla varustetut akut vähentävät akkujen oikosulku, vaurioitumis- ja räjähdysvaaraa. Suosittelemme käyttämään suojapiirillä varustettuja Fenix ARB-L18 sarjan ladattavia akkuparistoja.

Pariston vaihto

1. Kierrä paristokotelonsalpa "OPEN" -nuolen osoittamaan suuntaan auki
2. Aseta paristot noudattamalla paristokotelossa olevia merkintöjä paristojen suunnasta
3. Työnnä paristokelkka valaisimeen ja kierrä lopuksi paristokotelon salpa kiinni. Testaa valaisimen toiminta.

Valaisimen ja etäkytkimen asennus

1. Kierrä tankokiinnityksen kiinnitysruuvia auki. Aseta valaisin haluttuun paikkaan ohjaustankoon ja kierrä kiinnitysruuvi kiinni.
2. Työnnä pyörävalaisin ohjaustankokiinnitykseen kunnes kuulet "klik" äänen.
3. Kiinnitä etäkäyttökytkin ohjaustankoon.

Huomioitaa:

1. Säädä valaisin haluttuun valaisukulmaan ennen kuin käytät valaisinta.
2. Käytä mukana toimitettavia kumisia kiinnityslevyjä jolla saat tankokiinnityksen sopivaan ohjaustankoosi.
3. Paksu ja ohut kiinnityslevy sopii ohjaustankoon jonka halkaisija on 22 - 28 mm.
4. Ohut kiinnityslevy sopii ohjaustankoon jonka halkaisija on 28 - 32 mm.
5. Ei kiinnityslevyä: ohjaustangon halkaisija 32 - 35 mm.
6. BC30 V2.0 pyörävalaisinta voidaan käyttää myös pyöräilykypärässä erikseen myytävällä pyöräkypäräkiinnike ALD-08.

Alhaisen paristojännitteen ilmaisin

Paristojännitteen laskiessa riittävän alas, varauksen ilmaisimen LED-merkkivalo vilkkuu punaisena muistuksena pariston lataus/vaihtotarpeesta. Valaisin toimii aina siihen saakka kun paristossa on virtaa.

Automaattiset toiminnot

Lämpötilavalvonta

Valaisin lämpenee voimakkaasti kun sitä käytetään Turbo-tilassa pitkiä aikoja. Tämä on normaalia. Valaisin laskee kirkkautta automaattisesti vähentääkseen lämpötilaa kun valaisimen lämpötila nousee 65 asteeseen. Lämpötilan laskiessa, Turbo-tila voidaan valita uudestaan.

Käyttö ja hoito

- Älä pura valaisimen sinetöityä valaisinosaa. Valaisimen vaurioitumisvaara, takuun mitätöinti.
- Vaihda paristot ajoissa varmistaaksesi valaisimen toiminta.
- Jos valaisinta ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot / akku, koska muuten on olemassa akkujen/pariston vuotamisvaara ja valaisimen vaurioitumisvaara.
- On normaalia, että valaisin lämpenee kun sitä käytetään Turbo-tilassa. Vältä koskemista valaisinosaan.
- Valaisimen O-rengastiiviste kuluu kun valaisinta käytetään. Varmistaaksesi valaisimen vesitiiviys, vaihda O-rengastiiviste tarvittaessa.

Toimitussisältö

BC30 V2.0 pyörälamppu x 1, pikalukittava/-irroitettava ohjaustankokiinnitin x 1, CR1632 paristo etäkytkimeen x 1, ohjaustankokiinnittimen kumiset tiiviste/välilevyt (ohut ja paksu) x 1, langaton etäkäyttökytkin x 1, vaihdettavat O-rengastiiviste x 1, käyttöohje.

Takuu

Fenix takuu kattaa tuotteen työ- ja materiaalivirheet takuuajan puitteissa. Valaisimella on viiden (5) vuoden ja akulla yhden vuoden (1) takuu ostopäivämäärästä. Lue lisää [takuehdoista](#).
Varoitus

Älä suuntaa valoa koskaan suoraan kenenkään silmiin. Jos valonsäde osuu silmiin, silmät tulee sulkea tai pää kääntää poispäin valolähteestä.